SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab GT-P1010
使用说明书

使用本说明书

感谢您选购三星设备。本设备基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解设备的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用设备之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于设备的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsung.com/cn 获得说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本使用说明书的格式和资讯基于 Android 操作系统，可能会有所不同，具体取决于用户的操作系统。

- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 三星对由用户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsung.com/cn 对设备的软件进行升级。
- 本设备中提供的声源、壁纸和图像被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：

警告 — 可能伤及自己或他人。

小心 — 可能损坏设备或其它设备。

注意 — 注释、使用提示或附加信息。

► **参照** — 具有相关信息的页面。例如：► 第 12 页（表示“参照第 12 页”）。

→ **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择**设置** → **关于手机**（表示**设置**，下一步**关于手机**）。

[ ] **方括号** — 设备按键。例如：[⏻]（表示电源开/关/锁定键）。

版权

版权 © 2012 三星电子。

本使用说明书受国际版权法保护。

如果未事先获得三星电子的书面许可，本使用说明书的任何部分都可能无法以任何形式或任何方式（电子版本或机械版本）复制、分发、翻译或传输，包括复印件、记录或存储于任何信息存储器或检索系统中的数据。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 标识是 SAMSUNG Electronics 的注册商标。
- Android 标识是 Google,Inc. 的注册商标。
- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和其分支机构的注册商标。其他名称为其各自所有者的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- DivX® 是 DivX 公司的注册商标，拥有许可证。属于以下一个或多个美国专利：7,295,673；7,460,668；7,515,710；7,519,274
- 其它全部商标和版权归各自的所有人所有。

关于 DIVX 视频

DivX® 是由 DivX, Inc. 推出的一种数字视频格式。本设备已获得官方 DivX 认证，可播放 DivX 视频。如欲获取详细信息以及将文件转换为 Divx 视频的软件工具，请访问 www.divx.com。

DivX Certified® 可播放高达 640x480 的 DivX® 视频，包括高级内容。

关于 DIVX 视频点播

此 DivX Certified® 设备必须先经过注册，然后才能播放 DivX 视频点播 (VOD) 内容。 如欲生成注册码，请先在设备中找到 DivX VOD 部分。

请使用该注册码登录 vod.divx.com 完成注册流程并详细了解 DivX VOD。

目录

安装 11

配件介绍 11

电池充电 12

插入存储卡（选配） 14

入门指南 17

开机和关机 17

了解设备 18

使用触摸屏 22

逐步了解主屏幕 26

访问应用程序 29

自定义设备 30

输入文本 33

网络 37

浏览器 37

导航 42

开心网 42

奇艺影视 42

悦读圈 43

人人HD 43

Samsung Apps 43
新浪微博 44
腾讯新闻 44
优酷 45

通信 46
电子邮件 46
手机 QQ 48

娱乐 49
音乐播放器 49
照相机 52
视频播放器 61
图库 63

个人信息 65
联系人 65
日历 68
备忘录 70

连接 71
个人电脑连接 71
WLAN 73
蓝牙 75

娱乐共享 78
GPS 80
VPN 连接 81

工具 83
ThinkFree Office 83
我的文件 85
数码相框 87
闹钟 88
任务管理器 90
世界时钟 90
计算器 91

设置 92
访问设置菜单 92
无线和网络 92
声音 93
显示 94
位置和安全 96
应用程序 97
帐户与同步 98
隐私权 98
SD 卡和设备存储 98

语言和键盘 99
辅助功能 100
日期和时间 100
关于手机 100

功能表功能概述 101

故障排除 103

安全注意事项 106

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 设备
- USB 电源适配器
- 电脑数据线
- 耳机
- 使用说明书

只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

- 随设备提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为设备提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的设备不兼容。

电池充电

设备配备内置电池。首次使用设备之前，必须为电池充电。

只可使用经过三星认可的充电器。未经许可的充电器会导致电池爆炸或损坏您的设备。

- 只可使用提供的充电器给电池充电。无法使用电脑数据线给电池充电。
- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标 也会显示空白。如果电池电量过低，设备会自动关机。需给电池充电后才能继续使用设备。
- 用户不可替换本设备配备的充电电池。有关充电电池替换的信息，请联系服务提供商。

1 将电脑数据线与 USB 电源适配器相连，然后将电脑数据线的末端插入多功能插口。

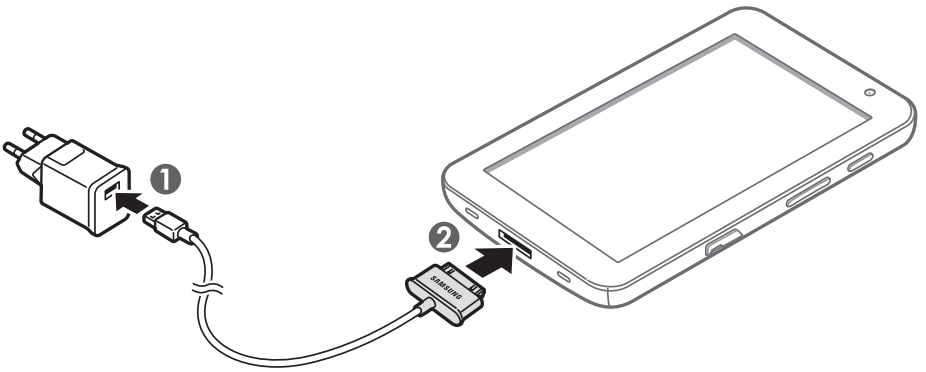

旅行充电器连接不当可能会严重损坏设备。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

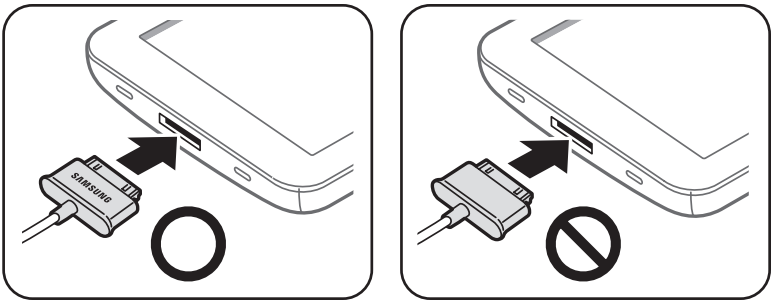

2 将 USB 电源适配器插入标准电源插座中。

- 可在充电时使用设备，但这会延长电池完全充电的时间。
- 设备正在充电时，触摸屏和触摸键可能由于电源不稳定而无法正常操作。如果出现这种情况，请从电源插座中拔下 USB 电源适配器，或从设备断开电脑数据线。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心。

3 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开 USB 电源适配器和电脑数据线与设备的连接，然后将 USB 电源适配器从电源插座中拔下。

首次为电池充电时，可能需要 5 小时才可使电池充满电。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量为 4000 毫安。

如欲节约电量，不用时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以断开电源。使用时，充电设备应保持紧贴插座。

› 减少电池损耗

如果在后台启动了自动同步、蓝牙功能或 WLAN 功能，电池会消耗更快。如欲节约电量，关闭不必要的应用程序。同时，不使用设备时，还可以缩短背景灯时间和降低显示亮度或按下 [⏻] 切换到休眠模式。

插入存储卡（选配）

如欲存储更多文件，必须插入存储卡。本设备可使用 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 32 GB（取决于存储卡制造商和类别）。

三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与设备完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。

- 设备仅支持存储卡的 FAT 文件格式。如果插入其他文件格式的存储卡，设备会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备中时，存储卡的文件目录会显示在内部存储器下的 external_sd 文件夹中。

1 打开存储卡插槽的外盖。

2 将存储卡的金色触点面向下插入设备。

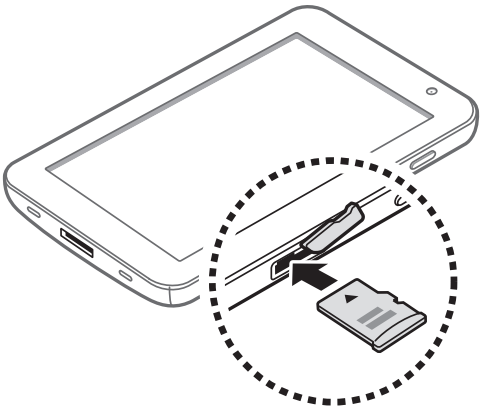

3 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。

4 合上存储卡盖。

› 取出存储卡

取出存储卡前，先将其卸载以便安全取出。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **SD 卡和设备存储** → **卸载 SD 卡** → **确定**。
2. 打开存储卡盖。
3. 轻推存储卡直到其脱离设备。
4. 从存储卡卡槽中取出存储卡。

设备正在传输或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。

› 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。

在功能表模式下，选择**设置** → **SD 卡和设备存储** → **卸载 SD 卡** → **确定** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **清除全部内容**。

格式化存储卡前，记住要将所有设备中重要的数据进行备份。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

入门指南

开机和关机

如欲开机，按住 [⏻]。

如欲关机，按住 [⏻]，然后选择**关机** → **确定**。

› 切换到飞行模式

在飞行模式下，可在禁止无线设备的区域（例如，飞机和医院）禁用所有无线连接并使用非网络服务。

如欲启动飞行模式，转到**设置** → **无线和网络** → **飞行模式**。也可按住 [⏻]，然后选择**飞行模式**。

如欲取消飞行模式并使用无线连接，转到**设置** → **无线和网络**，然后清除**飞行模式**旁边的复选框。

› 切换到静音模式

- 按住 [⏻]，然后选择**静音模式**。

• 打开屏幕顶部的快捷面板并选择**静音**。

可以在静音模式下设定设备以提醒各种事件。在功能表模式下，选择**设置** → **声音** → **振动** → **始终**或**仅在静音模式下**。切换到静音模式后，会显示 以替代 。

了解设备

› 设备部位图

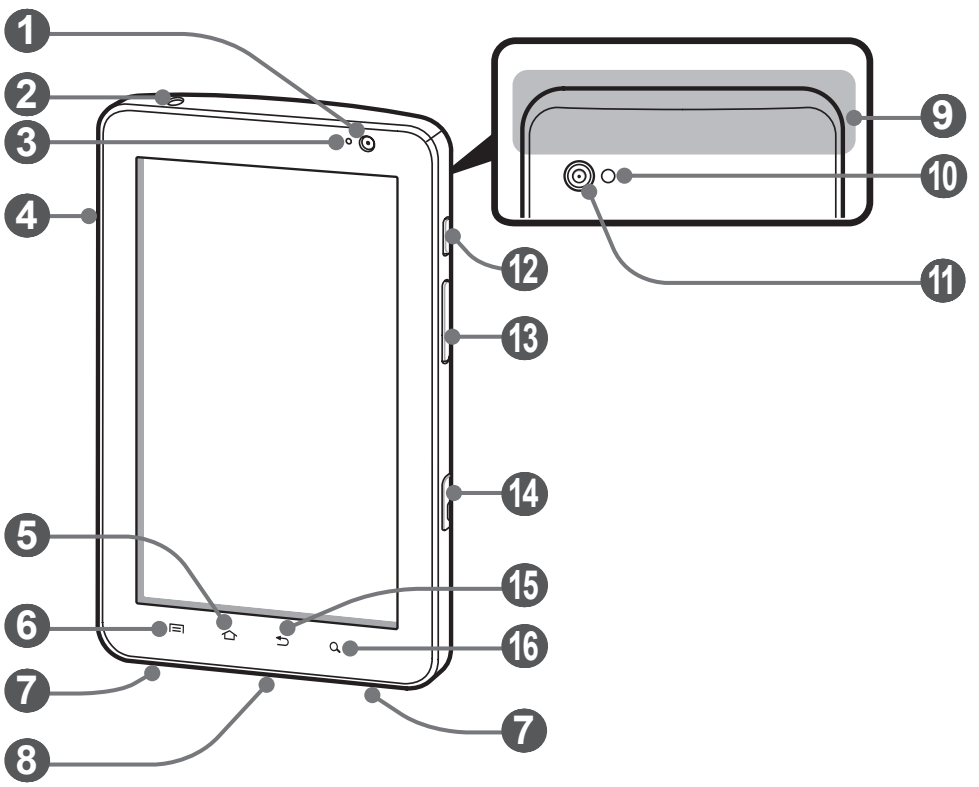

数字	功能
❶	前置照相机镜头
❷	耳机插口
❸	光线传感器
❹	话筒
❺	主屏幕键
❻	选项键
❼	扬声器
❽	多功能插口
❾	内置天线
❿	闪光灯
⓫	后置照相机镜头
⓬	电源开/关/锁定键
⓭	音量键
⓮	存储卡槽
⓯	返回键
⓰	搜索键

› 按键

按键		功能
	电源开/关/锁定键	开机或进入设备选项（按住）；锁定触摸屏或打开屏幕。
	音量键	调整设备的音量。
	选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表。
	主屏幕键	返回到主屏幕；打开最近应用程序的列表（按住）。
	返回键	返回到上一屏幕。
	搜索键	打开百度搜索应用程序；在使用某些应用程序时，打开搜索输入窗口。

› 指示图标

显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙耳机
	正在接收 GPS 数据
	已与 Web 同步
	正在上传数据
	正在下载数据
	已连接到电脑
	新电子邮件信息
	已启动闹钟
	事件通知
	已启动静音模式
	已启动振动模式

图标	定义
	已启动飞行模式
	正在播放音乐
	发生错误或需要注意
	电池电量
[1]	无法充电
10:00	当前时间

1. 如果使用的是未经三星认可的充电器，显示该指示符。

使用触摸屏

使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

- 为了更好地使用触摸屏，使用设备前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作时，触摸屏无法正常反应。

可执行以下操作来控制触摸屏：

- 点击：触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。

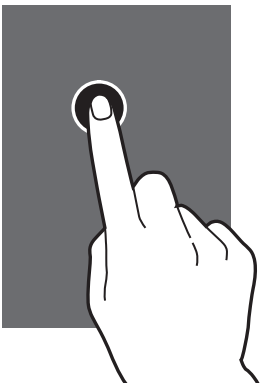

- 点住：点住一个项目并持续 2 秒以上。

- 拖动：点住一个项目并移动至所需位置。

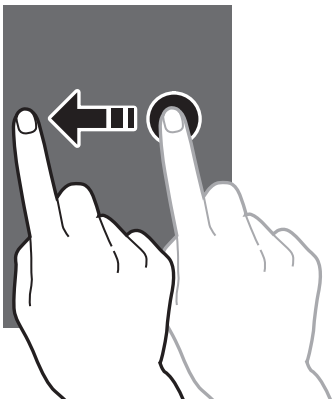

- 双击：快速的点击一个项目两次。

- 滑动：向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。

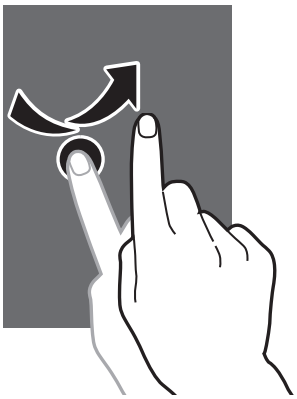

› 旋转触摸屏

设备拥有可检测设备方向的内置动作传感器。如果旋转触摸屏，界面将根据设备方向自动旋转。

如欲设定界面方向保持不变，打开屏幕顶部的快捷面板并选择**屏幕方向锁**。

› 锁定或解锁触摸屏

如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭并自动锁定触摸屏以防意外操作设备。如欲手动锁定触摸屏，按下 [⏻]。

如欲解锁，按下 [⏻] 打开屏幕，然后点住屏幕并拖动手指到大圆以外。

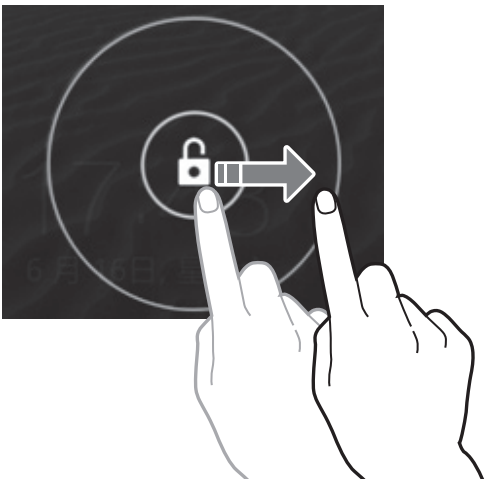

如果设定了屏幕锁定，需要输入 PIN 码或密码，或画出图案。► 第 32 页

逐步了解主屏幕

设备处于待机模式时，可看到主屏幕。在主屏幕中，可查看设备状态和访问功能表模式。向左或向右滑动选择一个主屏幕面板。

数字	功能
❶	显示指示图标和设备当前状态。
❷	使用百度搜索组件搜索网络。
❸	使用快捷键启动应用程序。
❹	打开 Web 浏览器。
❺	进入功能表模式。

数字	功能
❻	选择屏幕上方的点以直接移动到相应的面板。
❼	启动电子邮件应用程序。

› 将项目添加到主屏幕

可以通过添加应用程序或应用程序中的项目、小组件或文件夹的快捷方式来自定义主屏幕。

如欲将项目添加到主屏幕：

1 在待机模式下，按下 [▭] → **添加**。

2 选择项目类别。

- **窗口小部件**：添加小组件。小组件是小型应用程序，可在待机屏幕上提供便捷功能和信息。
- **快捷方式**：添加项目的快捷方式，例如应用程序、书签、联系人。
- **文件夹**：为联系人和文档创建新文件夹或添加文件夹。
- **壁纸**：设定背景图像。

3 选择欲添加到主屏幕的项目。

在主屏幕上移动项目

1 点住项目，直至项目显示为灰色。

2 将项目拖动至所需位置。

从主屏幕删除项目

1 点住要移除的项目。
回收站出现在主屏幕底部。

2 将项目拖动到回收站。

3 当项目和回收站变成红色时，松开项目。

向应用程序添加快捷方式

1 在功能表模式下，点住应用程序的图标。
该应用程序的快捷方式图标将被添加到主屏幕。

2 将图标移动至所需位置或将其移动至主屏幕的另一面板。

使用快捷面板

在功能表模式下或使用应用程序时，点击指示图标区域并将手指向下拖动以打开快捷面板。
如欲隐藏面板，请向上拖动下边框。

可以查看设备的当前状态并使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 功能。
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙功能。
- **GPS**：启动或取消 GPS 功能。
- **静音**：启动或取消静音模式。
- **屏幕方向锁**：启动或取消方向锁定。

访问应用程序

1. 在功能表模式下，选择**应用程序**进入功能表模式。
2. 向左或向右滑动至其他功能表屏幕。
3. 选择应用程序。
4. 按下 [⮌] 返回到上一屏幕；按下 [⌂] 返回到主屏幕。

› 管理应用程序

可以在应用程序列表中，通过更改其顺序重新安排应用程序。

1. 在功能表模式下，按下 [▤] → **编辑**。
2. 点住应用程序。
3. 将应用程序图标拖动至所需位置。
4. 按下 [▤] → **保存**。

› 访问最近使用过的应用程序

1 按住 [⌂] 打开最近访问过的应用程序的列表。

2 选择应用程序。

› 使用任务管理器

设备具有多任务功能。可以同时运行多个应用程序。不过，多任务可能导致死机、存储问题或消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束不必要的程序。

1 在功能表模式下，选择**任务管理器** → **活动程序**。

2 如欲关闭应用程序，选择**结束**。
如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**结束全部**。

自定义设备

根据个人喜好自定义设备。

› 更改显示语言

1 在功能表模式下，选择**设置** → **语言和键盘** → **选择区域**。

2 选择所需的语言。

设置当前日期和时间

1 在功能表模式下，选择**设置** → **日期和时间**。

2 选择所在时区，设置日期和时间，并更改其他选项。

选择主屏幕的墙纸

1 在待机模式下，按下 [▭] → **壁纸**。

2 选择图片文件夹→ 图片。

3 选择**保存**、**设置墙纸**或**设置壁纸**。

对设备中提供的预置图像或墙纸的任何使用，三星概不负责。

启动切换窗口时显示动画

使用设备时，可在窗口之间设置过渡效果。

1 在功能表模式下，选择**设置** → **显示** → **动画**。

2 选择动画选项。

调整显示屏的亮度

1 在功能表模式下，选择**设置** → **显示** → **亮度**。

2 清除**自动调整亮度**旁边的复选框。

3 拖动滑块以调整亮度的级别。

4 选择**确定**。

显示屏的亮度级别会影响设备消耗电池电量的速度。

› 设置屏幕锁定

可以使用解锁图案或密码来锁定触摸屏，以防止他人未经允许使用设备。

- 设置屏幕锁定后，在每次开机或解锁触摸屏时都会要求输入解锁码。
- 如果忘记 PIN 码或密码，需要将设备带到三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

设定解锁图案

1 在功能表模式下，选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **图案**。

2 注意观看屏幕提示和示例图案并选择**下一步**两次（如有必要）。

3 拖动手指至少连接 4 个点，画出图案。

4 选择**继续**。

5 重新绘制图案以确认。

6 选择**确认**。

设定解锁 PIN 码

1 在功能表模式下，选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **PIN**。

2 输入新 PIN 码（数字）并选择**继续**。

3 再次输入新 PIN 码并选择**确定**。

设定解锁密码

1 在功能表模式下，选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **密码**。

2 设置新密码（字母数字）并选择**继续**。

3 再次输入新密码并选择**确定**。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。

无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为支持的语言。
► 第 99 页

› 使用三星中文输入法输入文本

1 可以在键盘上向左或向右滑动切换键盘类型。

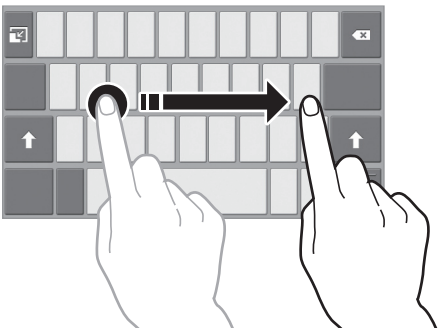

2 通过选择数字字母键或在屏幕上书写来输入文本。

也可使用以下按键：

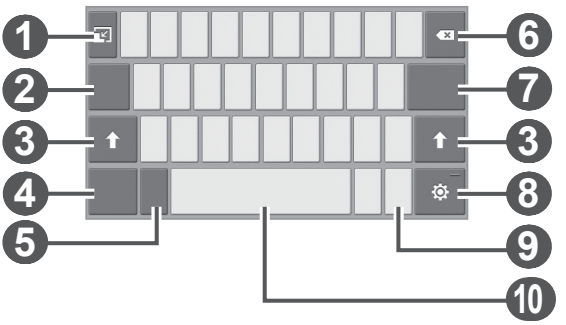

数字	功能
❶	更改虚拟键盘尺寸。
❷	将光标移动到下一文本输入字段。
❸	更改大小写。

数字	功能
❹	在数字 / 符号模式和文本输入模式间切换。
❺	更改输入语言。
❻	清除输入。
❼	另起一行。
❽	访问输入法设置。
❾	插入笑脸符号；打开笑脸符号列表 (点住)。
❿	插入空格。

复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

1. 将光标放在您要复制的文字旁。
2. 选择 。
3. 选择**选择文字**或**全选**以选择所需的文字。
4. 拖动 或 以选择所需的文字。
5. 选择**复制**进行复制，或选择**剪切**将文本剪切到剪贴板。
6. 在另一个应用程序中，将光标放在欲粘贴文本的位置。
7. 选择 → **粘贴**以将文本插入到文本输入字段中。

网络

网络服务需要数据连接。联系服务提供商选择最佳数据计划。

浏览器

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。

- 网络浏览器功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

› 浏览网页

1 在待机模式下，选择**浏览器**进入您的主页。如欲访问特定网页，选择 URL 输入字段，输入网页地址，并选择 → 。

2 使用下列按键浏览网页：

以上画面可能会因所在地区或服务提供商而异。

数字	功能
❶	向后或向前移动至历史记录中的网页；查看最近的网络历史记录（点住）。
❷	重新载入当前网页；设备在加载网页时，该图标变为 ✕。
❸	打开已存储书签、经常访问网页和最近网络历史记录的列表。

数字	功能
❹	打开新的窗口或在当前已打开的窗口间切换。
❺	新建备忘录。

浏览网页时，使用以下功能：

- 如欲收藏当前网页，按下 [▤] → **添加书签**。
- 如欲搜索网页上的文本，按下 [▤] → **在页面上查找**。
- 如欲查看已从网络下载的项目，按下 [▤] → **下载管理器**。
- 如欲调整屏幕的亮度，按下 [▤] → **亮度**。
- 如欲自定义浏览器设定，按下 [▤] → **设定**。
- 如欲通过连接的打印机打印当前网页或画面，按下 [▤] → **更多** → **打印**。本设备仅与三星打印机兼容。
- 如欲将网页的网址发送给他人，按下 [▤] → **更多** → **共享页面**。
- 如欲查看网页详细信息，按下 [▤] → **更多** → **页面信息**。

› 打开多个页面

可打开多个页面，并在页面间进行切换。

1 在待机模式下，选择**浏览器**。

2 选择 。

图标上显示的数字代表当前已打开的窗口数。最多可打开 6 个窗口。

3 选择 以打开新窗口。

4 在新窗口中访问另一网页。

5 如欲在当前已打开的窗口间进行切换，选择 并选择欲返回的网页。

› 将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址，可以手动添加书签。

添加书签

1 在待机模式下，选择**浏览器**。

2 按下 [ ] → **添加书签**。

3 输入网页名称和网址。

4 选择**默认**下拉菜单并选择书签文件夹（如有必要）。

5 选择**确定**。

如欲使用书签选项，选择 → **书签**，并点住书签：

- 如欲在当前窗口打开网页，选择**打开**。
- 如欲在新窗口中打开网页，选择**在新窗口中打开**。
- 如欲添加书签快捷方式到主屏，选择**添加主页快捷键**。
- 如欲将网页的网址发送给他人，选择**共享链接**。
- 如欲复制网页的网址，选择**复制链接网址**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设置为首页**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。

编辑书签

如欲创建新的书签文件夹：

1. 在待机模式下，选择**浏览器**。
2. 选择 → **书签** → **编辑** → **新文件夹**。
3. 输入书签文件夹的名称并选择**确定**。

如欲删除书签文件夹或已添加到书签的网页：

1. 在待机模式下，选择**浏览器**。
2. 选择 → **书签** → **编辑** → **删除**。
3. 选择书签文件夹和已添加到书签的网页，选择**删除** → **删除**。

› 访问经常访问的网页或最近的历史记录

1 在待机模式下，选择**浏览器**。

2 选择 → **访问次数最多**或**历史记录**。

3 选择欲访问的网页。

导航

了解导航服务，该服务可提供道路指南以及有关自己位置和出行距离的信息。

1 在功能表模式下，选择**导航**。

2 按照屏幕提示启动设备导航。

开心网

在开心网中，您可以享受游戏以及与朋友和家人进行聊天带来的快乐。在功能表模式下，选择**开心网**。

奇艺影视

奇艺是一种在线视频服务，提供各种高清电影、电视剧和其他更多视频。在功能表模式下，选择**奇艺影视**。

悦读圈

了解如何使用综合的悦读圈以访问各种阅读材料。

某些功能当前有可能不可使用。

1 在功能表模式下，选择**悦读圈**。

2 请阅读免责声明并选择**确认**（如有必要）。

3 选择阅读材料的图像。

人人HD

可以在人人网与您认识的人保持联系。在功能表模式下，选择**人人HD**。

Samsung Apps

使用 Samsung Apps 可以轻松简便地将海量应用程序直接下载到设备中。 Samsung Apps 可提供大量游戏、新闻、参考、社交网络、导航、健康相关应用程序等，为您带来丰富的流动体验。

Samsung Apps 提供的各种应用程序使设备显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。

- 该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。
- 有关详细信息，请登录 www.samsungapps.com。

1 在功能表模式下，选择 **Samsung Apps**。

2 如果首次启动此应用程序，选择国家并阅读免责声明，然后选择**接受**。

3 根据需要搜索和下载应用程序。

新浪微博

新浪微博是中国的在线社区网站。可以登录新浪微博（微博）并分享您的兴趣和感受。在功能表模式下，选择**新浪微博**。

腾讯新闻

了解如何阅读提供的热点新闻和其他文章。

1 在功能表模式下，选择**腾讯新闻**。

2 选择 更新新闻列表（如有必要）。

3 从屏幕顶部选择新闻类别，或向左或向右滑动至新闻类别。

图标	功能
焦点新闻	阅读热点新闻。
财经资讯	阅读财经新闻。
科技数码	阅读科技新闻。
娱乐星空	阅读文娱新闻。
体坛风云	阅读体育新闻。

4 选择要打开的文章。

优酷

优酷是一种在线视频服务。可以播放视频。

1 在功能表模式下，选择**优酷**。

2 享受多种视频带来的快乐。

通信

电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

› 设置电子邮件帐户

1. 在待机模式下，选择**电子邮件**。
2. 输入电邮地址和密码。
3. 选择**下一步**（对于普通电子邮件帐户）或**手动设置**（对于其他公司电子邮件帐户）。
4. 按照屏幕提示进行操作。
5. 如欲添加更多电子邮件帐户，按下 [▭] → **帐户管理器** → **添加帐户**，然后重复上文步骤 2-5。

完成电子邮件帐户设定后，电子邮件信息将下载至设备。如果已创建两个以上帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换；选择屏幕左上方的域名标识，然后选择欲提取邮件的帐户。

› 发送电子邮件信息

1 在待机模式下，选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。

2 选择 。

3 添加邮件收件人。

- 手动输入电邮地址并用分号或逗号隔开。
- 选择 以从列表中选择电邮地址。

4 选择抄送 / 密送字段并添加更多收件人。

5 选择主题字段并输入主题。

6 选择文本输入字段并输入电子邮件正文。

7 选择**添加附件**并附加文件。
可附加媒体文件、联系人或位置信息。

8 选择**发送**以发送信息。

如果用户离线或不在服务区，则当其在线或进入服务区之前，邮件将一直保留在发件箱中。

› 查看电子邮件信息

打开电子邮件帐户后，可以离线检索之前查看的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新邮件。提取电子邮件信息之后，可以进行离线查看。

1 在待机模式下，选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。

2 选择 以更新信息列表。

3 选择电子邮件信息。

在邮件查看中，可使用以下选项：

- 如欲移动至上一个或下一个邮件，选择 或 。
- 如欲将邮件移至另一文件夹，选择 。
- 如欲删除邮件，选择 。
- 如欲回复邮件，选择 → **回复**。
- 如欲将邮件转发给其他联系人，选择 → **转发**。
- 如欲创建新邮件，选择 。
- 如欲查看附件，点击附件区域。如欲将其保存到设备，选择 。
- 如欲通过连接的打印机打印邮件，按下 [ ] → **打印**。本设备仅与三星打印机兼容。

手机 QQ

了解如何使用 QQ 信使与朋友和家人进行文本聊天。

1 在功能表模式下，选择**手机QQ**。

2 输入帐号和密码并登录。

3 即时与朋友和家人聊天。

娱乐

音乐播放器

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。

› 向设备添加音乐文件

首先将文件传输到设备或存储卡中：

- 从无线网络下载。► 第 37 页
- 通过选配的 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 71 页
- 通过蓝牙接收。► 第 77 页
- 复制到存储卡。► 第 72 页
- 与 Windows Media Player 同步。► 第 72 页

› 播放音乐

将音乐文件传输到设备或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择音乐类别。
3. 选择音乐文件。
4. 点击屏幕下方的迷你播放器（如有必要）。

5 使用下列按键控制播放过程：

数字	功能
❶	查看文件详细信息。
❷	将文件设定为自己喜爱的曲目。
❸	调整音量。
❹	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
❺	启动随机播放模式。

数字	功能
❻	返回上一文件或重新开始播放；在文件中快退（点住）。
❼	打开播放列表。
❽	启动 5.1 声道环绕立体声系统。
❾	更改重复模式（关闭、单曲重复或全部重复）。
❿	跳至下一个文件；在文件中快进（点住）。
⓫	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。

› 创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器** → **播放列表**。
2. 按下 [▭] → **新建播放列表**。
3. 输入新播放列表的名称，然后选择**完成**。
4. 选择欲添加的文件并选择**添加**。

在播放过程中，可以按下 [▭] → **添加到播放列表**向播放列表添加文件。

› 自定义音乐播放器设置

1 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。

2 按下 [▭] → **设置**。

3 调整以下设定以自定义音乐播放器：

选项	功能
均衡器	选择默认均衡器类型。
效果	选择音效。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。

照相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2048 x 1536 像素（320 万像素）的照片和最高分辨率为 720 x 480 像素的视频。

- 照相机界面仅在横屏模式下显示。
- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

› 拍摄照片

1 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。

2 逆时针旋转设备进入横屏模式。

3 将镜头对准拍摄对象并进行必要的调整。

数字	功能
1	检查照相机状态和设置。 • W24M：分辨率 • 17115：可拍摄照片的数量（取决于可用存储空间） • 默认存储位置
2	更改拍摄模式。
3	更改场景模式。

数字	功能
❹	更改闪光灯设定；可手动开启或关闭闪光灯，或者设置照相机在需要时自动使用闪光灯。
❺	调整曝光值。
❻	更改照相机设置。
❼	切换到摄像机。
❽	拍摄照片。
❾	打开图像浏览器以查看拍摄的照片。

4 选择 进行拍照。
照片会自动保存。

拍照后，选择图像浏览器图标可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，向左或向右滑动。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上，然后分开手指（合拢手指则会缩小显示），或双击屏幕。

› 使用各种场景预置的选项进行拍照

照相机具有用于各种场景的预定义设置。可根据拍摄条件和对象轻松选择合适的模式。例如，在夜间拍摄时，可选择曝光度更大的夜景模式。

1 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。

2 逆时针旋转设备进入横屏模式。

3 选择 SCN → 场景。

4 进行必要的调整。

5 选择 进行拍照。

› 拍摄全景照片

可使用全景模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

1 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。

2 逆时针旋转设备进入横屏模式。

3 选择 → **全景拍摄**。

4 进行必要的调整。

5 选择 拍摄第一张照片。

6 将设备缓慢移动到任意方向，然后将绿色边框与取景器对齐。

绿色框与取景器对齐后，照相机会自动拍摄下一张照片。

7 重复步骤 6 以完成全景照片。

› 在微笑拍摄模式下拍照

照相机可识别人物的脸部，有助于拍摄他们微笑时的照片。

1 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。

2 逆时针旋转设备进入横屏模式。

3 选择 → **笑脸拍摄**。

4 进行必要的调整。

5 将照相机镜头对准对象。

6 选择 。

设备会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。当拍摄对象微笑时，设备会自动拍照。

› 在自拍模式下拍照

可以使用前置照相机镜头轻松为自己拍照。

1 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。

2 逆时针旋转设备进入横屏模式。

3 选择 → **自拍**。

4 进行必要的调整。

5 选择 进行拍照。

› 自定义照相机设置

拍摄照片之前，选择 → **图片**访问以下选项：

选项	功能
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特效。
感光度	调整照相机图像传感器的敏感度。
图像质量	设定照片的画质级别。

拍摄照片之前，选择 → **设置**访问以下设置：

设置	功能
查看	设定照相机显示拍摄的图像。
GPS	设置照相机在照片中加入位置信息。 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。
快门音	设置照相机快门在拍照时发出的声音。
存储器	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。
重置	复位照相机设置。

› 录制视频

1 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。

2 逆时针旋转设备进入横屏模式。

3 向下滑动 以切换到摄像机。

4 将镜头对准拍摄对象并进行必要的调整。

数字	功能
1	检查摄像机的状态和设置。 • 720/480：分辨率 • 07:29:51：可录制的视频长度（取决于可用存储空间） • ：默认存储位置
2	更改闪光灯设定。
3	调整曝光值。
4	更改摄像机设置。
5	切换到照相机。
6	录制视频。
7	打开图像浏览器以查看录制的视频。

5 选择 ● 开始录制。

6 选择 ■ 结束录制。
视频会自动保存。

传输速度较慢时，照相机可能无法正常将视频录制在存储卡中。

录制视频后，选择图像浏览器图标可查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，向左或向右滑动。
- 如欲播放视频，选择 ▶。

› 自定义摄像机设置

录制视频之前，选择 ⚙ → **视频**访问以下选项：

选项	功能
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特效。
视频质量	设定视频的画质级别。

录制视频之前，选择 → **设置**访问以下设定：

设定	功能
录音	设置是否录音。
查看	设定照相机显示录制的视频。
存储器	选择用于存储所录制视频的存储位置。
重置	复位摄像机设置。

视频播放器

了解如何使用视频播放器播放各种视频。

1 在功能表模式下，选择**视频播放器**。

2 选择屏幕上方的类别。

3 选择要播放的视频。

4 逆时针旋转设备进入横屏模式。

5 使用下列按键控制播放过程：

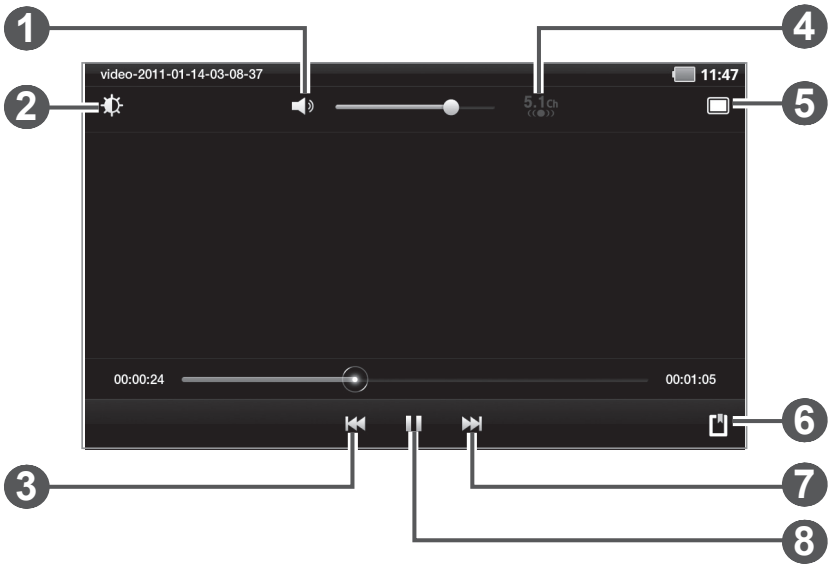

数字	功能
❶	调整音量。
❷	调整显示亮度。
❸	移动至上一个文件或重新开始播放。
❹	启动 5.1 声道环绕立体声系统。
❺	更改视频画面的比例。
❻	在所需点添加书签。
❼	移动至下一个文件。
❽	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。

图库

了解如何播放存储在设备内存和存储卡中的照片和视频。

› 查看照片

1 在功能表模式下，选择**图库**。

2 选择文件夹。

3 如欲更改查看模式，选择屏幕右上方的 或 。

4 选择要查看的照片（无图标）。

- 可以按下 [ ] → **更多** → **打印**通过连接的打印机打印照片。本设备仅与三星打印机兼容。打印文件的格式可能不同，具体取决于打印机。
- 可通过按下 [ ] → **分享**将照片发送给其他人。

› 播放视频

1 在功能表模式下，选择**图库**。

2 选择文件夹。

3 如欲更改查看模式，选择屏幕右上方的 或 。

4 选择要播放的视频（使用 图标）。

5 逆时针旋转设备进入横屏模式。

6 使用虚拟键控制播放过程。► 第 61 页

› 播放幻灯片

1 在功能表模式下，选择**图库**。

2 选择文件夹。

3 选择选定文件夹中的任意照片。

4 选择**播放幻灯片**。

5 如欲结束幻灯片播放，点击屏幕。

› 编辑照片

可以通过裁剪、顺时针或逆时针旋转来编辑照片。

1 在功能表模式下，选择**图库**。

2 选择文件夹。

3 按下 [▭] 并选择要编辑的照片。

4 选择**更多**并选择裁剪或旋转选项。

裁剪后的照片将会被保存为新文件。

个人信息

联系人

了解如何创建和管理个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、电子邮件地址、生日及更多信息。

› 创建联系人

1 在功能表模式下，选择**联系人**。

2 选择 。

3 选择存储位置。

如果拥有一个以上的帐户，选择其中一个欲添加联系人的帐户。

4 输入联系人信息。

如欲添加新项目，选择 。如欲删除项目，选择 。

5 选择**完成**，将联系人添加到存储器。

› 查找联系人

1 在功能表模式下，选择**联系人**。

2 选择搜索字段并输入欲查找的姓名的前几个字母。

3 从联系人列表中选择联系人姓名。

找到联系人后，可以使用以下选项：

- 如欲发送电子邮件信息，选择电邮地址。
- 如欲编辑联系人信息，选择**编辑**。
- 如欲收藏联系人，选择 ☆。
- 如欲删除联系人，选择**删除**。

› 新建名片

1 在功能表模式下，选择**联系人**。

2 按下 [▭] → **更多** → **我的名片**。

3 输入个人详细信息。

4 选择**完成**。

› 创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送电子邮件。首先创建一个群组：

1 在功能表模式下，选择**联系人** → **群组**。

2 选择 ⊕。

3 输入分组名称。

4 选择**完成**。

如欲添加或编辑组成员，按下 [▭] → **编辑群组成员**。

› 导入或导出联系人

如欲从存储卡向设备导入联系人文件（vcf 格式）：

1. 在功能表模式下，选择**联系人**。
2. 按下 [▭] → **导入/导出** → **从 SD 卡导入**。
3. 选择导入一个、多个或全部联系人文件的选项，然后选择**确定**。
4. 选择欲导入的联系人文件，然后选择**确定**。

如欲将设备中的联系人导出至存储卡：

1. 在功能表模式下，选择**联系人**。
2. 按下 [▭] → **导入/导出** → **导出到 SD 卡**。
3. 选择**确定**进行确认。

› 与 Microsoft Outlook 同步联系人

1. 使用电脑数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。

   Samsung Kies 会自动运行。

   如果 Samsung Kies 没有自动运行，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2 在 Samsung Kies 屏幕上，单击设备名称 → **同步**。

3 选择 Outlook 上要同步的联系人，并选择 **同步**。

日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月事件，并为重要事件设定闹钟来提醒自己。

› 更改日历查看方式

1 在功能表模式下，选择**日历**。

2 从日历上方选择查看模式。

- **日**：全天按小时划分的时间块
- **周**：一整周按天划分的事件列表
- **月**：当前月按日划分的时间块
- **列表**：所有排定事件的列表

› 创建事件

1 在功能表模式下，选择**日历**。

2 选择 。

3 根据需要输入事件的详细信息。

4 选择**完成**。

› 查看事件

如欲查看今天的时间表：

1 在功能表模式下，选择**日历**。

2 选择**今天**。

3 选择事件以查看该事件的详细信息。

如欲查看特定日期的事件：

1 在功能表模式下，选择**日历**。

2 在日历上选择日期。
如欲手动输入日期来移动到特定日期，按下 [▭] → **转到**，选择 **+** 或 **-** 以输入日期，然后选择**设置**。

3 选择事件以查看该事件的详细信息。

可通过选择**发送方式** → 选项，将事件发送给其他人。

› 关闭事件闹钟

如果为日历事件设定闹钟，事件闹钟图标会在指定时间出现。

1 打开屏幕顶部的通知面板。

2 选择提醒以查看事件的更多详细信息。

3 如欲再响或关闭提醒，选择**全部暂停再响**或**全部解除**。

备忘录

了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。

› 创建备忘录

1 在功能表模式下，选择**备忘录**。

2 选择 。

3 输入备忘录文本。

4 选择**完成**。

› 查看备忘录

1 在功能表模式下，选择**备忘录**。

2 选择欲查看其详细信息的备忘录。

- 可通过按下 [▭] → **发送方式** →选项，将备忘录发送给其他人。
- 按下 [▭] → **打印**，可通过连接的打印机打印备忘录。本设备仅与三星打印机兼容。

连接

个人电脑连接

了解如何使用随附的电脑数据线以不同的 USB 连接模式将设备连接到电脑。将设备连接到电脑后，可以与 Windows Media Player 同步文件、直接在电脑与设备之间传输数据，还可以使用 Samsung Kies 程序。

› 与 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 (www.samsung.com/kies) 下载该程序。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **USB 设定** → **Samsung Kies**。
2. 按下 [⌂] 返回到待机模式。
3. 使用电脑数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
4. 运行 Samsung Kies，然后使用无线连接或复制数据和文件。

   有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 与 Windows Media Player 同步

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **USB 设定** → **媒体播放器**。
2. 按下 [⌂] 返回到待机模式。
3. 使用电脑数据线，将设备的多功能插口与安装有 Windows Media Player 的电脑相连。

   连接成功后，电脑上会显示弹出窗口。
4. 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
5. 在弹出窗口中编辑或输入设备名称（如有必要）。
6. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
7. 开始同步。

› 作为大容量存储设备连接

可以将设备作为可移动磁盘连接到电脑并且访问文件目录。如果在设备中插入存储卡，也可以将设备用作存储卡读卡器，用以访问存储卡的文件目录。

存储卡的文件目录将与内部存储器分开，作为可移动磁盘显示。

1 如果要与存储卡传输文件，请在设备中插入存储卡。

2 在功能表模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **USB 设定** → **大容量存储**。

3 按下 [⌂] 返回到待机模式。

4 使用电脑数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。

5 连接完成后，选择**打开USB存储设备**。

6 选择**确定**（如有必要）。

7 打开文件夹以查看文件。

8 将文件从电脑复制到存储卡。

9 完成后，选择**关闭USB存储设备**。

如欲断开设备与电脑的连接，请单击 Windows 任务栏上的 USB 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。然后从电脑上移除电脑数据线。否则，存储卡上存储的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。

WLAN

了解如何使用设备的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 a/b/g/n 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

› 启动 WLAN 功能

1 在功能表模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置**。

2 选择 **WLAN** 以启动 WLAN 功能。

后台运行的活动 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

› 寻找并连接 WLAN

1 在功能表模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置**。

设备将自动搜索可用的 WLAN。

2 在 **WLAN 网络**下选择网络。

3 输入网络密码（如有必要）。

4 选择**连接**。

› 手动添加 WLAN

1 在功能表模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置** → **添加 WLAN 网络**。

2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。

3 根据所选的安全类型设定安全性设定。

4 选择**保存**。

› 使用 WLAN 保护设置 (WPS) 连接 WLAN

可使用 WPS 按钮或 WPS PIN 连接至安全网络。如欲用 WPS 按钮连接至 WLAN:

1 在功能表模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置** → **WPS 按键连接**。

2 在两分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

如欲用 WPS PIN 连接至 WLAN:

1 在功能表模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置**。

2 选择 WPS 图标显示的网络并选择 **WPS PIN**。

3 在接入点上，输入 PIN 码并按下开始按钮。

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 m 的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。

- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经蓝牙 SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。

› 启动蓝牙无线功能

1 在功能表模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置**。

2 选择**蓝牙**以启动蓝牙无线功能。

› 查找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1 在功能表模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置** → **扫描查找设备**。

2 选择设备。

3 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其他设备蓝牙 PIN 码（如果有），并选择**确定**。或者，选择**配对**以匹配您的设备和该设备间的 PIN 码。

当要配对的设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。

某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码（如 0000）。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

› 使用蓝牙无线功能发送数据

1 从适当的应用程序或**我的文件**选择文件或项目，如联系人、日历活动、备忘录或媒体文件。

2 选择选项以通过蓝牙发送数据。

选择选项的方式可能因数据类型而异。

3 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对。

› 使用蓝牙无线功能接收数据

1 在功能表模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置** → **可检测**。

设备对其他蓝牙设备的可见时间为 120 秒。

2 出现提示时，输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确定**（如有必要）。

3 选择**接受**确认愿意从该设备接收数据（如有必要）。

已接收的数据保存在蓝牙文件夹。

娱乐共享

了解如何使用数字生活网络联盟 (DLNA) 服务。借助此项服务，可使用 WLAN 在家中启用了 DLNA 的设备之间共享媒体文件。

必须首先启动 WLAN 功能并添加 WLAN 配置文件。► 第 74 页

› 自定义共享媒体文件的 DLNA 设定

如欲允许其他启用了 DLNA 的设备访问设备上的媒体文件，必须启动媒体共享。

某些文件可能无法在启用了 DLNA 的设备上播放，具体取决于设备。

1 在功能表模式下，选择**娱乐共享**。

2 按下 [▭] → **设置**。

3 调整以下设定以自定义 DLNA 功能：

选项	功能
媒体服务器名称	输入用作媒体服务器的设备的名称。
共享媒体文件	开启与其他启用 DLNA 的设备之间的视频共享、图像共享或音乐共享。

选项	功能
接入点网络	选择用于 DLNA 连接的连接配置文件。
从其它设备上传	设置是否接受从其他设备上传。
默认存储	选择用于存储已下载媒体文件的存储位置。

› 在其他启用了 DLNA 的设备上播放文件

1 在功能表模式下，选择**娱乐共享**。
设备会自动搜索启用了 DLNA 的设备。

2 在**搜索服务器**下，选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。

3 在**搜索显示**下，选择用于播放媒体文件的播放器。

4 选择**下一步**。

5 选择媒体类别 → 文件。

6 使用设备图标控制播放。

播放可能需要缓冲，具体取决于网络连接和连接的服务器。

GPS

本机配备有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动位置服务。

如欲更好地接收 GPS 信号，避免在以下场合使用设备：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里

使用 GPS 功能时，请勿触摸内置天线区域或用手或其他物体盖住此区域。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 启动位置服务

必须启动定位服务以接收位置信息并搜索地图。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **位置和安全**。
2. 选择**使用 GPS 卫星**。

VPN 连接

可以创建虚拟专用网络 (VPN) 并通过公开网络，如互联网，连接您的私人网络。

设备已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，则需要编辑连接。如果不能确定需输入的连接信息，请咨询服务提供商。

› 设置 VPN 连接

1 在功能表模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **VPN 设置** → **添加虚拟专用网**。

2 选择 VPN 类型。

3 自定义连接信息。

可用选项因 VPN 类型而异。

选项	功能
虚拟专用网名称	输入 VPN 服务器名称。
设置虚拟专用网服务器	输入 VPN 服务器的 IP 地址。
启用加密	设定 VPN 服务器加密。
设置 IPSec 预共享密钥	输入预共享密钥。

选项	功能
启用 L2TP 密钥	设置使用 L2TP secret 密码。
设置 L2TP 密钥	输入 L2TP secret 密码。
设置用户证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。
设置 CA 证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的认证授权 (CA) 证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。
DNS 搜索范围	输入域名服务器 (DNS) 地址。

4 按下 [▭] → **保存**。

› 连接至个人网络

1 在功能表模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **VPN 设置**。

2 选择要连接的个人网络。

3 输入用户名和密码并选择**连接**。

工具

ThinkFree Office

了解如何创建并查看设备上的文档文件。如果拥有 ThinkFree 网络服务的帐户，则可在线管理文档。此应用程序支持以下文件格式：txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf。

› 新建文档

1. 在功能表模式下，选择 **ThinkFree Office**。
2. 如果首次启动此应用程序，请阅读终端用户许可协议并选择**接受**。
3. 选择**立即激活** → **关闭**以启用 ThinkFree Office。
4. 选择**我的文档**。
5. 按下 [▭] → **新建** → 文档类型。
6. 输入文档的名称并选择**确定**。
7. 使用屏幕右上角的工具在文档中输入内容。
8. 完成后，选择工具栏上的 。

› 查看并编辑设备中的文档

1 在功能表模式下，选择 **ThinkFree Office**。

2 选择**我的文档** → 文档。

3 选择文本编码类型（如有必要）。

4 按需要查看和编辑文档。

- 使用手指进行放大或缩小。将两个手指放在屏幕上，缓慢合拢或分开。
- 如欲搜索文档中的文本，按下 [▭] → **查找**。

5 完成编辑后，存储文档。

› 在线管理文档

1 在功能表模式下，选择 **ThinkFree Office**。

2 选择**联机**。

3 输入用户名和密码以访问帐户，然后选择**登录**。

4 按需要查看和管理服务器上的文档。

我的文件

了解如何轻松快捷地访问设备及存储卡上存储的所有图片、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

› 支持的文件格式

类型	格式
图片	bmp、gif、jpg、png
视频	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、rm、rmvb（编解码器：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX®）
音乐	mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac、flac

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。
- 播放 DivX 视频点播时需防止锁定设备屏幕。播放 DivX 点播视频时，每锁定屏幕一次，即会减少一分可用的租金计数。

打开文件

1 在功能表模式下，选择**我的文件**。

2 选择**名字**下拉菜单并选择选项以分类文件列表。

3 选择文件夹。
如欲在文件目录中向上移动一级，选择 。

4 选择要打开的文件。

创建文件夹

1 在功能表模式下，选择**我的文件**。

2 按下 [ ] → **新建文件夹**。

3 输入名称，然后选择**完成**。

复制或剪切文件

1 在功能表模式下，选择**我的文件** → **选择**。

2 选择欲进行复制或剪切的文件。

3 选择**复制**或**剪切**。

4 找到文件夹并选择**粘贴**。

› 删除文件

1 在功能表模式下，选择**我的文件** → **选择**。

2 选择要删除的文件夹或文件。

3 选择**删除** → **删除**。

数码相框

可将设备用作数码相框并查看时钟、幻灯片，或播放音乐文件。

› 查看时钟

1 在功能表模式下，选择**数码相框**。

2 点击屏幕查看图标。

3 选择**时钟**。

4 按下 [▭] → **时钟风格**以更改时钟风格。

5 选择时钟风格，然后选择**确定**。

› 查看幻灯片

1 在功能表模式下，选择**数码相框**。

2 点击屏幕查看图标。

3 选择**幻灯片**。

4 按下 [▭] → **添加幻灯片**。

5 选择文件夹并选择**完成**。

- 如欲更改幻灯片效果，按下 [▭] → **幻灯片效果**。
- 如欲更改图片间的间隔，按下 [▭] → **播放时间**。

› 播放音乐文件

1 在功能表模式下，选择**数码相框**。

2 点击屏幕查看图标。

3 选择**音乐** → 音乐文件。

闹钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

› 设定新闹钟

1 在功能表模式下，选择**闹钟**。

2 选择 ⊕ 或按下 [▭] → **添加闹钟**。

3 设定闹钟详细信息。

4 完成后，选择**完成**。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 如欲停止闹钟，点住 并将手指拖到大圆以外。
- 如欲在指定时间长度后重新响起闹钟，点住 并将手指拖到大圆以外。

› 删除闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 按下 [ ] → **删除闹钟**。
3. 选择欲删除的闹钟。
4. 选择**删除**。

可通过点住闹钟并选择**删除闹钟**或**停用闹钟**以删除或取消闹钟。

› 更改时钟风格

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 点住时钟图片。
3. 在屏幕底部向左或向右拖动。
4. 选择**设置时钟样式**。

任务管理器

可使用任务管理器查看当前运行的应用程序、应用程序包的大小和存储信息，并监控 RAM 存储。

1 在功能表模式下，选择**任务管理器**。

2 使用以下选项：

- **活动程序**：查看设备当前运行的所有应用程序的列表。
- **安装程序**：查看设备上安装的应用程序包的大小。
- **RAM**：查看和管理 RAM 内存。
- **概要**：查看设备和存储卡的已用存储空间和可用存储空间。
- **帮助**：查看有关延长电池寿命的帮助信息。

世界时钟

了解如何查看其他地区的时间。

1 在功能表模式下，选择**世界时钟**。

2 选择 或按下 [▭] → **添加城市**。

3 输入城市名称或从列表中进行选择。
如欲在世界地图查看中选择城市，选择 。

4 如欲添加更多世界时间，重复步骤 2-3。

如欲对该时钟应用夏令时，按下 [▤] → **夏令时设置**。点击时钟时，时钟的当前时间会调整 1 或 2 个小时。

计算器

了解如何在设备上直接执行数学计算。

› 执行计算

1 在功能表模式下，选择**计算器**。

2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

3 旋转设备进入横屏模式以使用科学计算器。

› 查看计算历史记录

1 在功能表模式下，选择**计算器**。

2 执行计算。

3 选择 ▼ 关闭计算器键盘。
出现计算历史记录。

4 如欲清除历史，按下 [▤] → **清除历史记录**。

设置

访问设置菜单

1 在功能表模式下，选择**设置**。

2 选择设置类别，然后选择选项。

无线和网络

更改无线网络连接的设定。

› 飞行模式

禁用设备的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

› WLAN 设置

- **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。► 第 74 页
- **网络通知**：设定设备在开放网络可用时进行通知。
- **WPS 按键连接**：使用 WLAN 保护设置 (WPS) 按钮连接 WLAN。
- **添加 WLAN 网络**：手动添加 WLAN 接入点。

› 蓝牙设置

- **蓝牙**：开启或关闭蓝牙无线功能。► 第 76 页
- **设备名称**：为设备设定蓝牙名称。
- **可检测性**：设定设备以使其可被其他蓝牙设备发现。
- **扫描查找设备**：搜索可用的蓝牙设备。

› VPN 设置

设定和管理虚拟专用网络 (VPN)。► 第 81 页

› USB 设定

当设备连接到电脑时，启用不同的 USB 连接模式。► 第 71 页

声音

更改设备中不同的声音设置。

- **静音模式**：启动静音模式可关闭除媒体声音和闹钟铃声外的所有声音。
- **振动**：设定设备在某些情况下振动。
- **音量**：调整来电铃声、音乐和视频、闹钟铃声、设备系统和通知的音量。

- **通知铃声**：选择活动提示铃声，如日历事件。
- **选择操作音**：将设备设定成在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音**：设定设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **触感反馈**：将设备设定为触摸按键时振动。
- **振动强度**：调整触觉反馈的振动强度。

显示

更改显示设定。

- **墙纸**：
  - **主屏幕墙纸**：选择待机屏幕的背景图片。
  - **锁定屏幕墙纸**：选择屏幕锁定的背景图片。
- **字体风格**：更改显示文本的字体类型。
- **亮度**：设定显示屏的亮度。
- **白色密度**：调整白色调的色密度。
- **黑色的密度**：调整黑色调的色密度以提高图像深度。

- **饱和度**：调整色彩饱和度。
- **动画**：设定设备在切换窗口时播放动画。
- **屏幕超时**：设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **省电模式**：启动省电模式。在省电模式下，设备会通过调整屏幕的白平衡和亮度来节省电量。
- **水平校准**：当指南针或增强现实应用程序显示错误信息时，校正地磁传感器。

- 校正时，使触摸屏或键盘朝上。
- 校正需要一定时间，具体取决于所在位置或其他情况。
- 在具有强烈磁场的区域可能无法进行校正。如果校正失败，移至其他区域重试。
- 如果校正后进入具有强烈磁场的区域，设备将自动尝试重新校正地磁传感器。
- 设备的地磁传感器不支持固定方向的俯视。因此，测量角度可能会出现小错误，导致地图上下颠倒。

位置和安全

更改设置以保护设备和 GPS 功能。

- **使用无线网络**：：设置为使用WLAN和/或移动网络查找所在位置。
- **使用 GPS 卫星**：设置使用 GPS 卫星查找所在位置。
- **使用传感器帮助**：GPS 信号较弱或受阻时，使用传感器增强步行定位。传感器的估算值与实际位置之间可能存在差异。
- **设置屏幕锁定**：设定解锁安全码。如果已设定安全码，该选项更改为**更改屏幕锁定**。
  - **无**：禁用屏幕锁定。
  - **图案**：设定用于解锁屏幕的解锁图案。
  - **PIN**：设置 PIN（数字）码解锁屏幕。
  - **密码**：设置密码（字母数字）以解锁屏幕。
- **取消USB调试模式**：设置在屏幕锁定时取消 USB 调试模式。
- **可见密码**：默认情况下，为保证安全性，设备会将输入的密码显示为 ▪。可设定设备在输入密码时将密码显示出来。
- **选择设备管理器**：查看设备上安装的管理员。可启动设备管理员以应用新规则。
- **使用安全证书**：使用证书和凭证以确保安全地使用各个应用程序。
- **从 SD 卡安装加密证书**：安装存储在存储卡中的加密证书。

- **设置密码**：创建并确认用于访问凭证的密码。
- **清除存储**：删除设备中的凭证内容，并重设密码。

应用程序

更改已安装应用程序的管理设定。

- **未知来源**：选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则设备仅能从 Android Market 下载应用程序。
- **管理应用程序**：访问设备已安装的应用程序列表，查看应用程序信息。也可查看存储卡内当前运行或存储的应用程序。
- **运行中的服务**：查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
- **内存使用**：查看应用程序内存使用。
- **电池使用**：查看电池使用状况。
- **开发**：
  - **USB 调试**：选择此项可通过电脑数据线将设备连接到电脑。此项用于开发应用程序。
  - **保持唤醒**：将设备设为在充电时保持唤醒状态。
  - **允许模拟位置**：允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。此项用于开发应用程序。
- **Samsung Apps**：设置从 Samsung Apps 接收新应用程序通知。

帐户与同步

更改自动同步功能的设定或管理要同步的帐户。

- **后台数据**：选择此设定以使用自动同步功能。自动同步将在不用打开应用程序的同时在背景中运行，并同步数据。
- **自动同步**：设定设备自动同步联系人、日历和电子邮件数据。

隐私权

将设定重置为默认值，并删除所有数据。

SD 卡和设备存储

检查存储卡和设备上的存储信息，然后格式化外部或内部存储器。

语言和键盘

更改文本输入设定。

› 选择区域

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

› 选择输入法

选择默认的键盘类型进行文本输入。

› 三星中文输入法

- **输入模式**：选择文本输入使用的语言。
- **空格键输入联想字**：设置设备在您选择空格键时输入反白显示的汉字。
- **英语联想输入 (XT9)**：设置设备在使用英文模式时根据输入预测单词并显示单词建议。
- **自动大写**：设置为自动将句子的第一个字母变为大写。
- **语言输入设置**：选择文本输入的语言。
- **模糊音输入**：启动模糊输入功能时，可以轻松输入语音拼写相近的中文汉字。
- **手写设置**：自定义手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。

辅助功能

更改可访问性的设置。

- **辅助功能**：启动已下载的可访问应用程序，例如提供语音、铃声或振动反馈的 Talkback 或 Kickback。
- **TalkBack**：启动 TalkBack，该程序提供语音反馈。

日期和时间

访问和修改以下设置，以设置设备显示日期和时间的方式：

如果电池一直没有充电或已从设备取下，时间和日期将被重置。

- **设置日期**：手动设定当前日期。
- **选择时区**：设定本地时区。
- **设置时间**：手动设定当前时间。
- **使用 24 小时格式**：设定以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

关于手机

显示有关手机的信息，检查手机的状态以及了解如何使用手机。

功能表功能概述

下表显示了功能表模式中的可用功能表。功能表顺序可能因设备软件的不同而有所差异，但用户可以更改顺序。

Samsung Apps	▶ 43	浏览器	▶ 37
ThinkFree Office	▶ 83	闹钟	▶ 88
导航	▶ 42	奇艺影视	▶ 42
电子邮件	▶ 46	人人HD	▶ 43
计算器	▶ 91	任务管理器	▶ 90
开心网	▶ 42	日历	▶ 68
联系人	▶ 65	社交圈	
		世界时钟	▶ 90

视频播放器	▶ 61
手机QQ	▶ 48
备忘录	▶ 70
数码相框	▶ 87
设置	▶ 92
腾讯新闻	▶ 44
图库	▶ 63
我的文件[1]	▶ 85
照相机	▶ 52
新浪微博	▶ 44
音乐播放器	▶ 49
优酷	▶ 45
娱乐共享	▶ 78
悦读圈	▶ 43
电子书	

1. 插入存储卡后可使用更多文件夹。

故障排除

设备显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果设备具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手掌干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星服务中心。

设备被冻结或存在严重错误

如果设备被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置设备以重新获得功能。 如果设备被冻结或反应缓慢，按住 [⏻] 8 至 10 秒。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在功能表模式下，选择**设置** → **隐私权** → **恢复出厂设置** → **重置手机** → **清除全部内容**。

设备发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换。请将其交给当地的三星服务中心。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持相机应用。如果启动相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。
- 如果尝试这些操作后，依然无法正常使用相机，请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能（如有必要）。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围（10 m）之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的电脑数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用设备

设备可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 请勿将电池或设备掷于火中。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或设备放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用设备的地方，请关闭设备

遵守所在特定区域限制使用设备的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用设备

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用设备，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用设备。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的设备能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受设备的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭设备

在飞机上使用设备属于违法行为，设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示:

- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。

正确保管和使用设备

保持设备干燥

- 湿气和各种液体可能损坏设备零件或电子线路。
- 设备被弄湿时，请勿开启设备。用毛巾将设备擦干，并带到服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放设备

灰尘可能导致设备出现故障。

请勿将设备放在斜面上

如果设备滑落，则会被损坏。

请勿将设备存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 45℃ 之间的范围内使用设备

- 如果将设备放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此设备可能发生爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 -20℃ 至 45℃ 范围的环境下。

请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 设备可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡）可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的设备套或配件，同时避免设备长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏设备的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

请勿接近人或动物的眼睛使用闪光灯

接近眼睛使用闪光灯（如果有）可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 / 时间[1]	标准电池 (4000 mAh)	
操作时间	无线网络连接 最长 950 小时	播放视频 最长 500 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的操作时间，实际的操作时间可能因网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

实际使用时间，取决于如何使用设备，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用设备上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用设备。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮设备或电池

- 这样做可能会损坏设备或引起爆炸。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

使用设备时：

- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触设备的内置天线位置。接触天线会降低导致设备发送超过所需的无线电频率。
- 请轻握机身，避免按键用力过猛，并使用特殊功能（如预测文本）以减少必要的按键次数，并时常暂停使用。

保护听力

- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。

在行走或移动期间使用设备的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

请勿拆卸、改装或修理设备

- 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把设备带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁设备时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将设备带到三星服务中心予以修理。

请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用设备时避免干扰他人

请勿让儿童使用设备

设备不是玩具。请勿让孩子玩设备，因为他们可能会伤害到自己和他人、损坏设备或连接网络增加您的费用。

小心安装设备和设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

小心拿取存储卡

- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

请务必将重要数据备份

如果发生数据丢失，三星将不负任何责任。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户对受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供 。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与设备不完全相符，取决于设备软件或服务提供商。
- 设备和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。

- 天津三星通信技术有限公司
  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
  地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司
  地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516029）

安装 Kies（与电脑同步）Kies

1.从三星网站 (**www.samsung.com/kies**) 下载最新版本的 Kies 并安装到电脑。

2.在功能表模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **USB 设定** → **Samsung Kies**。

3.使用 PC 数据线将设备与电脑连接。
更多信息请参考 Kies 上的帮助。

中国印刷
GH68-33809A
www.samsung.com/cn
中文 07/2012 版本 1.3